

## Brukerhåndbok



# Scholar Plus

Versjon 1

Gratulerer med din Telex Scholar Plus! Dette er en hendig liten CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med eliminator, og kan i tillegg drives med 4 stk. alkaliske penlight AA-batterier. Scholar Plus har ikke innebygget høyttaler, men leveres med gode ørepropper.



# Innholdsfortegnelse

Om brukerhåndboken.....	2
Batterier, strømadapter og innsetting av CD .....	3
Sette inn batterier .....	3
Koble til eliminatoren .....	3
Sette inn en CD .....	4
Knapper og funksjoner .....	4
Nummertastaturet.....	5
Tastene rundt displayet.....	6
Knapper og uttak i forkant av spilleren .....	6
Spillerens bak-kant.....	6
Avspilling av DAISY.....	7
Navigere i boken .....	7
Gå til sider .....	7
Sette og gå til bokmerker .....	8
Informasjon om boken.....	8
Valg for avspilling .....	9
Avspilling av musikk-CD .....	9
Avspilling av MP3 .....	10
Oversikt over lydsignalene på Telex Scholar Plus .....	10
DAISY-klubben, oppgraderinger med mer .....	11
Gratis hjelp til Daisy.....	11
Kontaktinformasjon.....	11

## Om brukerhåndboken

Brukerhåndboken er lest inn i DAISY-format. Hvis du ønsker en elektronisk utgave finner du dette i mappen håndbok på den norske CDen. Håndboken ligger i følgende formater: Ren tekst, Microsoft Word, HTML og PDF.

Innholdet er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Adaptor AS og MediaLt er ikke tillatt.

Forklaringene i denne brukerhåndboken tar utgangspunkt i at Telex Scholar Plus plasseres på bordet foran deg. Tastene og displayet skal vende opp, og den buede siden skal vende mot deg.

# Batterier, strømadapter og innsetting av CD

Før du kan spille av en CD må du koble til strømadapteren eller sette inn batterier. For å øke levetiden på batteriene og på grunn av minnet er avlesningshastigheten på spilleren satt noe ned. Dette gjør at spilleren kan virke noe treg i manøvreringen på store DAISY-bøker. Ha litt tålmodighet når du trykker på knappene, gi spilleren litt tid til å utføre kommandoen.

Telex Scholar Plus kan drives med 4 stk. alkaliske penlight AA-batterier. Dersom du benytter oppladbare batterier må disse lades i en frittstående lader. Vanlig levetid for alkaliske batterier er opp til 18 timer når du spiller av DAISY-bøker, og opp til 11 timer for musikk-CD. Levetiden på batteriene vil variere noe ut i fra kvaliteten på batteriene, samt hvordan spilleren brukes (kontinuerlig eller stykkevis bruk + nivå på lydstyrke). Oppladbare batterier har normalt kortere levetid mellom hver opplading sammenlignet med levetiden på alkaliske batterier.

## **Sette inn batterier**

1. Åpne klaffen i forkant av spilleren og løft opp lokket.
2. Hvis det er en CD i spilleren må denne fjernes. Pass på at du ikke tar på cd linsen som sitter midt inne i spilleren.
3. Fremme til høyre finner du åpningsmekanismen for batteriluken. Press denne mot venstre og løft opp batteriluken. Luken er formet som en vinkel.
4. Fører du en finger langs sporet til hvert batteri kjenner du symbolene for pluss og minus (pluss symbolet er lettest å kjenne). Legg i batteriene. Batteriene har en liten tupp som stikker ut på pluss siden, parvis vil da batteriene ligge i hver sin retning.
5. Lukk så batteriluken. Pass på at luken er lukket ordentlig igjen.
6. Sett eventuelt inn en CD.
7. Lukk lokket på spilleren og fest deretter klaffen i forkant.

Når batteriene blir dårlige høres et tydelig signal ◀ (tre korte pip) i øreproppene.


## **Koble til eliminatoren**

1. Sett inn eliminatorpluggen i spillerens bakkant.
2. Koble så støpselet til en stikkontakt i veggen.

## Sette inn en CD

1. Åpne klaffen i forkant av spilleren og løft opp lokket.
2. Legg inn CDen. Hullet i midten av platen må treffe spolen, og data-siden av CDen skal vende ned (siden med tekst skal altså vende opp).  
TIPS! På den ene siden av CD platen kan du føle en svak taktil ring i senter av platen. Denne siden skal alltid vende ned.
3. Lukk lokket på spilleren og fest deretter klaffen i forkant.
4. Trykk på den runde knappen i midten av nummertastaturet (5 tasten) og hold den inne i 2 sekunder. Du hører navnet "Telex Scholar" på spilleren og meldingen "Leser CD-platen. Vennligst vent!". Avspillingen startes ved å trykke på samme tast en gang til. I DAISY-bøker husker spilleren hvor du avsluttet.

## Knapper og funksjoner

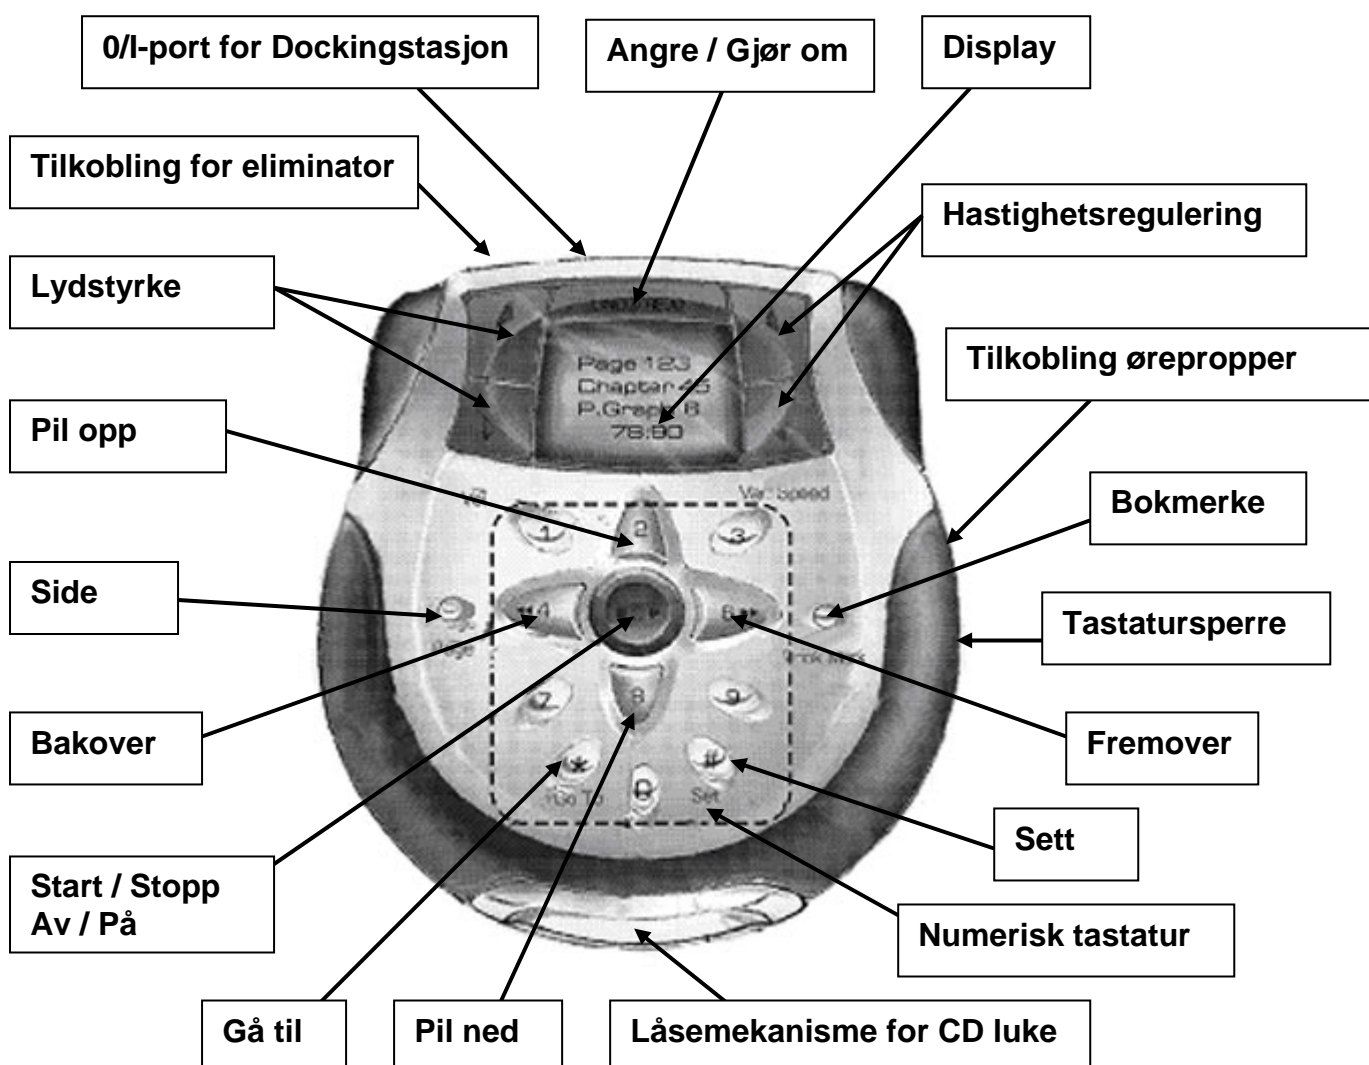

## **Nummertastaturet**

De tydelige knappene på midten av spillerens overside brukes til de viktigste funksjonene. Disse knappene er gummierte, og har ulik fasong slik at det er enkelt å lokalisere dem.

**1-tasten** er plassert øverst til venstre. **0-tasten** er plassert nederst i midten. **Gå til-tasten**, \* (stjerne) er til venstre for 0 og **Sett**, # (firkant) er til høyre for 0.

**5-tasten er av/på, pause, start/stopp:** I midten finner du en rund, rød tast. Hold denne inne for å skru spilleren av og på. Du hører et lydsignal når spilleren skruses av. Når spilleren skruses på leses navnet på spilleren. Når spilleren er på vil et enkelt trykk på tasten brukes til pause og ett dobbeltrykk til stopp, med et enkelt trykk starter avspilleren igjen. Den røde tasten brukes også til å angi 5 i sidetall og bokmerker.

**4 og 6-tastene er fremover/bakover:** Den sorte pil-tasten (4) til venstre for start/stopp brukes til å gå bakover. Holdes tasten nede tilsvarer dette å spole bakover. Den sorte pil-tasten (6) til høyre for start/stopp brukes til å gå fremover. Holdes tasten nede tilsvarer dette å spole fremover. Ett raskt dobbelt trykk lar deg hoppe på tid hvis den er aktivisert i menyen. Tastene brukes også til å angi 4 og 6 i sidetall og bokmerker.

**2 og 8-tastene er opp/ned:** Den sorte pil-tasten (2) rett over start/stopp brukes til å gå et nivå opp. Den sorte pil-tasten (8) rett under start/stopp brukes til å gå et nivå ned. Nivåene bestemmer hvordan tastene 4 og 6 fungerer i DAISY-bøker (venstre og høyrepil). Tastene brukes også til å angi 2 og 8 i sidetall og bokmerker.

**1, 3, 7, 9 og 0:** Disse tastene brukes til å angi sidetall og bokmerker.

**Stjerne (\*)-tasten:** Dette er "gå til", og tasten brukes når du skal gå til et sidetall eller bokmerke.

**Firkant (#)-tasten:** Dette er "sett", og brukes for å angi bokmerker.

**Side-tast:** Denne er plassert til venstre for nummertastaturet.

**Bokmerke-tast:** Denne er plassert til høyre for nummertastaturet.

Hvordan man bruker disse fire tastene kommer vi tilbake til i kapitlet "Avspilling av Daisy".

## ***Tastene rundt displayet***

Telex Scholar Plus har et display plassert bakerst på lokket. Rundt displayet er det plassert 5 gummierte taster.

**Volum:** Til venstre for displayet finner du to taster. Trykk på den øverste (pil opp) for å øke volumet i øreproppene. Trykk på den nederste (pil ned) for å redusere volumet i øreproppene.

**Hastighetsregulering:** Til høyre for displayet finner du to taster. Trykk på den øverste (pil opp) for å øke avspillingshastigheten. Trykk på den nederste (pil ned) for å redusere avspillingshastigheten. Trykkes begge samtidig vil hastigheten gå tilbake til normal. Hastighetsregulering fungerer kun i DAISY-bøker.

**Angre/gjør om, informasjon:** tasten i overkant av displayet brukes for å gå til forrige navigeringsposisjon. Trykkes tasten en gang til returnerer du til aktiv posisjon, dvs. der du var når du trykket tasten første gang. Holdes tasten nede får du informasjon om boken og hvilken programvareversjon du har på spilleren.

## ***Knapper og uttak i forkant av spilleren***

Klaffen for å åpne lokket på spilleren er plassert helt i forkant. Klaffen skal være lukket når spilleren brukes.

**Tastatursperre:** Til høyre for åpne-klaffen finner du en skyveknapp som låser tastene. Skyves denne mot spillerens front hører du "tastatursperre" i øreproppene, (kun i stopp-modus). Knappene er nå låst, noe som kan være praktisk om du oppbevarer spilleren i en bag eller veske. Skyv knappen bakover for å oppheve sperringen av tastene.

**Tilkobling for ørepropper:** Uttaket for øreproppene er plassert rett bak skyveknappen for tastatursperre.

## ***Spillerens bak-kant***

**Strøm:** Helt til venstre bak på spilleren, sitter tilkoblingen for eliminator.

**I/O kontakt:** Ved siden av tilkoblingen for eliminator finner du en spesialkontakt, som ikke er i bruk for øyeblikket.

## Avspilling av DAISY

Når du setter inn en DAISY-CD blir tittelen lest opp. Start avspillingen ved å trykke på start/stopp (5). Mens spilleren gjør seg klar vil du høre en lyd ◀ (korte toner) som indikerer at den er opptatt med en oppgave.

### ***Navigere i boken***

Tastene 2 og 8 brukes for å bestemme hvilket nivå du ønsker å bevege deg på (nivå 1, nivå 2, ...). Når du har valgt nivå (inkludert fraser) kan tastene 4 og 6 brukes for å bla. Vil du for eksempel bla i hovedkapitlene i en bok velger du nivå 1 med pil opp (2). Bla mellom kapitlene med tastene 4 og 6. Når du blir i stoppmodus vil du høre en kneppetone ◀ for hvert kapittel du velger. Når du blir til begynnelsen eller er i enden vil kneppetonen ◀ høres dobbelt. Vi gjør oppmerksom på at nivåene i lydboken kan være forskjellig fra bok til bok.

I tillegg til å bla mellom kapitler på ulike nivåer kan du hoppe et gitt tidsintervall ved å trykke to ganger raskt på Pil venstre (tilbake) eller Pil høyre (frem). Hvor mye du forflytter avspillingen velges i menyen for avspillingsvalg (se avsnittet "Valg for avspilling" nedenfor).

### ***Gå til sider***

Det er ikke alle DAISY-bøker som inneholder informasjon om sidetall. I slike tilfeller kan du heller ikke gå direkte til en side.

Slik går du til en side:

1. Trykk på Gå til-tasten (\*, stjerne).
2. Skriv inn et sidetall ved hjelp av nummertastaturet.
3. Trykk på Side-tasten. Hvis siden ikke finnes hører du meldingen "Ingen informasjon".
4. Trykker du på Side-tasten kan du bla deg mellom sidene med tastene 4 og 6 hvis boken har sideinformasjon.
5. Hvis du trykker på Gå til-tasten etterfulgt av Side-tasten kommer du alltid til begynnelsen av Daisy-boken.

## **Sette og gå til bokmerker**

Du kan sette 3072 bokmerker totalt fordelt på 32 bøker. Dvs. maks 96 bokmerker pr. bok. Bokmerker kan kun settes i DAISY-bøker.

Slik setter du et bokmerke:

1. Trykk på Sett-tasten (#, firkant) på det stedet i boken du vil merke.
2. Tast inn et nummer fra 1 til 32. Hvis du ikke taster et nummer vil den selv nummerere fortløpende når du trykker på bokmerke-tasten.
3. Trykk på Bokmerke-tasten. Hvis du har angitt et ulovlig bokmerkenummer høres et langt lydsignal ◀. Dersom bokmerket finnes fra før vil det bli overskrevet, dvs. at det gamle bokmerket forsvinner.

Slik går du til et bokmerke:

1. Trykk på Gå til-tasten (\*, stjerne).
2. Tast inn et nummer fra 1 til 32.
3. Trykk på bokmerke-tasten. Dersom bokmerket ikke finnes høres et lydsignal ◀. Finnes bokmerket starter avspillingen så snart spilleren har navigert til riktig posisjon.
4. Hvis du har satt mange bokmerker i lydboken kan du trykke på bokmerke-tasten og bla mellom bokmerkene med 4 og 6-tastene.

Slik slettes alle bokmerker og avspillingsposisjoner:

1. Ta ut CD-platen hvis det er en CD i spilleren.
2. Lukk igjen lokket.
3. Hold Pil ned-tasten (8) nede i 5 sekunder.

## **Informasjon om boken**

Hvis du vil ha informasjon om den boken som spilles av, kan du holde inne Angre/gjør om (tasten i overkant av displayet) i 2 sekunder. Tittel på boken, total spilletid, gjenstående tid, aktuell side og spillerens programvareversjon vil da bli lest opp.

## Valg for avspilling

I menyen for avspillingsvalg kan du gjøre ulike innstillinger som påvirker navigering og hva slags informasjon som leses opp når en bok spilles av.

Slik aktiveres menyen for avspillingsvalg:

1. Sett inn en DAISY CD i spilleren.
2. Stopp avspillingen ved å trykke raskt to ganger på start/stopp. Spilleren må stå i stopp funksjon og ikke i pause for å få gå inn i menyen.
3. Trykk og hold inne Pil opp i 2 sekunder. Du vil høre meldingen "Valg for avspilling".

Du blar mellom de ulike valgene med Pil-tastene venstre og høyre. Skal du endre en verdi trykker du på start/stopp. Når du er i enden av menyen hører du en dobbel kneppetone. Trykk på Pil opp-tasten for å gå ut av menyen igjen.

Du finner følgende valg i menyen:

**Sovetimer:** Dette er en smart funksjon hvis du hører på en lydbok når du legger deg om kvelden. Valget brukes for å bestemme hvor lang tid det skal gå før spilleren automatisk slår seg av. Aktuelle valg er: Av, 15 min, 30 min, 45 min og 60 min.

**Søke i tid:** Dette valget brukes for å bestemme hvor lang tid det skal hoppes i boken når du trykker to ganger raskt på Pil-tastene venstre eller høyre. Aktuelle valg er: av (standard), 5 min, 10 min, 15 min og 20 min.

**Talemeldinger:** Her kan du velge mellom På og Standard.

**Linjenummer, Fotnote, Referanse for fotnote, Merknader, Sidenummer, Fotnoter fra produsenten, Margtekst:** Her kan du velge mellom Av, På eller Standard. Alle disse valgene har med valgfritt innhold (skipable contents) å gjøre. Dette er en del av DAISY-standarden.

## Avspilling av musikk-CD

Når du setter i en musikk-CD (CDA), står det musikk-CD i displayet, og du hører et lydsignal ◀. Bruk start/stopp knappen for å starte/stoppe avspillingen.

Bruk tastene 4 og 6 for å bla mellom sangene. En kneppetone ◀ vil da høres. Dobbelt kneppetone ◀ betyr at du er i begynnelsen eller slutten på Cden.

Funksjonene variabel hastighet, bokmerker og sidetall er ikke tilgjengelige for musikk-CDer.

**Gå til et bestemt audio (musikk) spor:** Trykk Gå til-tasten. Trykk det ønskede audiosporet ved hjelp av det nummertastaturet. Trykk Side-tasten.

## Avspilling av MP3

Telex Scholar Plus kan spille av MP3 CDer. Dette er vanlige CD-ROM der musikk er lagret som MP3. CDen kan inneholde mapper (som igjen kan ha undermapper osv). Det er f.eks. vanlig å samle hvert album i en egen mappe. Når du setter i en MP3-CD, står det MP3 i displayet, og du hører et lydsignal ◀ etterfulgt av kneppetonen ▶ hvis det bare er lydfiler, eller en skarpere tone ▶ hvis den inneholder mapper. Hvis den inneholder mapper, velger du mappe med tastene 4 og 6. Ved mappe-valg hører du en skarp tone ▶. Er du i begynnelsen eller slutten av mappene blir tonen dobbel ▶. Du må trykke på 8 tasten for å gå inn i valgte mappe, du vil da høre en ny tone ▶. Bruk tasten start/stopp for å spille av filene. Du blar med tastene 4 og 6 mellom filene, og går ut av en mappe med 2 tasten.

Funksjonene variabel hastighet, bokmerker og sidetall er ikke tilgjengelige for MP3-CDer.

Husk at Telex Scholar Plus husker de siste 32 bøkene, dette inkluderer også musikk og MP3 Cder. Hvis du f.eks. gikk ut av en musikk cd midt i den, vil den starte der neste gang. Bla deg da bakover med 4 tasten for å komme til begynnelsen.

## **Oversikt over lydsignalene på Telex Scholar Plus**

Det er 10 forskjellige lydreferanser innebygd i Daisy spilleren. Se listen under.

1. Dårlig batteri ▶
2. Opptatt eller vent ▶
3. Feil eller negativt ▶
4. Slåes av ▶
5. Audio cd plate bekreftelse ▶
6. MP3 cd plate bekreftelse ▶
7. Blar mellom filer eller spor ▶
8. Start eller slutt på fil eller spor rekken ▶
9. Blar mellom mapper ▶
10. Start eller slutt på mapperekken ▶

## DAISY-klubben, oppgraderinger med mer

Daisyklubben er et forum for alle daisybrukere i Norge. Her kan du finne svar på vanlige spørsmål, delta i konkurranser, dele egne daisyproduksjoner som for eksempel matoppskrifter og lignende, linker til andre nettsteder som handler om Daisy, informasjon om forskjellige Daisyprodukter, nyheter og mye mye mer. Hvis det er nye oppgraderinger til din Daisy spiller vil du finne dem der. Adressen er [www.Daisyklubben.no](http://www.Daisyklubben.no).

## Gratis hjelp til Daisy

Har du problemer med å bruke din Telex Scholar? Det kan være fordi du ikke vet hvordan du skal bruke den eller fordi det har oppstått tekniske problemer. Dette, og hvilket som helst annet spørsmål om Daisy får du svar på ved å ringe vår Daisy – telefon på tlf, nr, 21 53 80 18. Tjenesten er gratis og du betaler bare vanlige tellerskritt. Åpningstiden er kl. 08.00 – 16.00 på mandag til fredag.

## Kontaktinformasjon

Adaptor A/S og MediaLT A/S håper du blir fornøyd med din nye Daisy spiller. Skulle du ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

### **Adaptor A/S**

Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten  
0354 Oslo.  
Tlf: 23 21 55 55  
Epost: [hjelpemidler@adaptor.no](mailto:hjelpemidler@adaptor.no)  
Web: [www.Hjelpemiddelkatalogen.no](http://www.Hjelpemiddelkatalogen.no)

### **Media Lunde Tollefsen A/S**

Jerikoveien 22  
1067 Oslo  
Tlf: 21 53 80 10  
Epost: [info@medialt.no](mailto:info@medialt.no)  
Web: [www.MediaLt.no](http://www.MediaLt.no)

